

AllgäuNetz GmbH & Co. KG

Illerstr. 18
87435 Kempten

TELEFON +49 831 96006 - 0
FAX +49 831 96006 - 451
MAIL netzanschluesse@allgaeunetz.com
WEB www.allgaeunetz.com

Informationen zum Verteilnetz

- Anmeldeverfahren*
Der Netzbetreiber betreibt ein Online-Portal für Anmeldungen zum Netzanschluss und Inbetriebsetzungsaufträge
- Netzform am Hausanschlusskasten
TN-C
- Zählerbefestigungen
Der grundzuständige Messtellenbetreiber verwendet Befestigungen mittels Zählerkreuz (3-Punkt- Befestigung).
- Vorübergehend angeschlossene Anlagen*
Der Anschlussschrank wird vom Netzbetreiber bereitgestellt. Der Einbau der Messeinrichtung erfolgt durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber. Schlüssel werden von AllgäuNetz an Berechtigte ausgegeben.
- Plombenverschlüsse
Plombierungen sind durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber/autorisierten Elektroinstallateur möglich.
- Steuereinrichtungen*
Der Netzbetreiber verwendet Rundsteuertechnik mit einer Sendefrequenz von 183 1/3 Hz.

* Bitte beachten Sie zusätzlich die Besonderheiten im Teilnetz der Allgäuer Kraftwerke GmbH auf der nachfolgenden Seite.

AllgäuNetz GmbH & Co. KG

nur für das Teilnetz der
Allgäuer Kraftwerke GmbH

Am Alten Bahnhof 10
87527 Sonthofen

TELEFON +49 8321 269 - 0
FAX +49 8321 269 - 199
MAIL info@allgaeukraft.de

WEB www.allgaeunetz.com

Informationen zum Verteilnetz

- **Anmeldeverfahren**
Die Anmeldungen zum Netzanschluss und Inbetriebsetzungsaufträge sind zum Download auf der Internetseite.
- **Vorübergehend angeschlossene Anlagen**
Der Anschlussschrank wird bauseits bereitgestellt und vom Elektroinstallateur in Betrieb gesetzt. Der Einbau der Messeinrichtung erfolgt durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber.
- **Steuereinrichtungen**
Der Netzbetreiber verwendet Rundsteuertechnik mit einer Sendefrequenz von 167 Hz.

**Elektrizitäts-Genossenschaft
Rettenberg eG**



Burgberger Str. 24
87549 Rettenberg

TELEFON +49 8327 1217
FAX +49 8327 7867
MAIL E-Werk-Rettenberg@t-online.de

WEB www.eg-rettenberg.de

Elektrizitäts-Genossenschaft Röthenbach eG

Wiggli 3
88167 Röthenbach

TELEFON +49 8384 8202 - 0
FAX +49 8384 8202 - 18
MAIL info@eg-roethenbach.de
WEB www.eg-roethenbach.de



**Elektrizitäts-Genossenschaft
Schlachers e.G.**



Hauptstr. 51
88138 Sigmarszell

TELEFON +49 8389 9209 - 0
FAX +49 8389 9209 - 46
MAIL info@eg-schlachers.de

WEB www.eg-schlachers.de



Elektrizitätsnetze Allgäu GmbH

Sedanstraße 19
88161 Lindenberg

TELEFON +49 8381 948266-0
FAX +49 8381 948266-74709
MAIL info@e-netzeallgaeu.de
WEB <https://www.e-netzeallgaeu.de>

Informationen zum Verteilnetz

- Anmeldeverfahren
Die Anmeldungen zum Netzanschluss und Inbetriebsetzungsaufträge sind zum Download auf der Internetseite
- Netzform am Hausanschlusskasten
TN-C
- Zählerbefestigungen
Der Netzbetreiber verwendet Befestigungen mittels Zählerkreuz (3-Punkt- Befestigung).
- Vorübergehend angeschlossene Anlagen
Der Anschlussschrank wird vom Elektroinstallateur bereitgestellt. Der Einbau der Messeinrichtung erfolgt durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber.
- Plombenverschlüsse
Plombierungen erfolgen durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber.
- Steuereinrichtungen
Im Netzgebiet der E-Netze Allgäu werden Schaltuhren verwendet



Elektrizitätswerk Hindelang eG

Weidachstrasse 9
87541 Bad Hindelang

TELEFON +49 8324 9300 - 0
FAX +49 8324 9300 - 50
MAIL info@ewhindelang.de
WEB www.ewhindelang.de

Informationen zum Verteilnetz

- Anmeldeverfahren
Die Anmeldungen zum Netzanschluss und Inbetriebsetzungsaufträge sind zum Download auf der Internetseite.
- Netzform am Hausanschlusskasten
TN-C
- Zählerbefestigungen
Der Netzbetreiber verwendet Befestigungen mittels Zählerkreuz (3-Punkt- Befestigung).
- Plombenverschlüsse
Plombierungen durch den Elektroinstallateur sind nicht gestattet.



Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG

Lechhalde 1 ½
87629 Füssen

TELEFON +49 8362 909-0
FAX +49 08362 909-111

WEB www.ewr-energie.com

Informationen zum Verteilnetz

- Anmeldeverfahren
Die Anmeldungen zum Netzanschluss und Inbetriebsetzungsaufträge sind zum Download auf der Internetseite.
- Netzform am Hausanschlusskasten
TN-C
- Zählerbefestigungen
Der Netzbetreiber verwendet Befestigungen mittels Zählerkreuz (3-Punkt- Befestigung).
- Vorübergehend angeschlossene Anlagen
Der Anschlussschrank wird vom Netzbetreiber bereitgestellt. Der Einbau der Messeinrichtung erfolgt durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber.
- Plombenverschlüsse
Plombierungen sind nur durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber möglich.
- Steuereinrichtungen
Der Netzbetreiber verwendet Rundsteuertechnik mit einer Sendefrequenz von 316,7 Hz.

Energieversorgung Buching- Trauchgau GmbH

Lechbrucker Str. 4
87462 Halblech

TELEFON +49 8368 9280
FAX +49 8368 7283
MAIL kontakt@ebt-halblech.de

WEB www.ebt-halblech.de



**Energieversorgung
Kleinwalsertal GmbH**



Alte Schwendestr. 8
6991 Riezlern

TELEFON +43 5517 8202 - 0
FAX
MAIL info@evk.at
WEB www.evk.at

Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG

Auenstraße 12
88131 Lindau (B)

Telefon (08382) 704 0
Störungsannahme (08382) 704 222
Telefax (08382) 704 5 263
E-Mail kundenservice@sw-lindau.de
Internet www.sw-lindau.de

Netzservice

(Installateureintragungen, Technische Anschlussbedingungen, Netzanschlüsse, Erzeugungsanlagen, Hausabbruch, vorübergehende Anschlüsse, Abstimmung Wandlermessung, Zustimmung Elektrogeräte)

Telefon (08382) 704 428
Telefax (08382) 704 5 428
E-Mail netzservice@sw-lindau.de
Internet www.sw-lindau-netz.de

Messstellenbetrieb

(Ein- und Ausbau von Mess- und Zusatzeinrichtungen)

Telefon (08382) 704 485
E-Mail messwesen@sw-lindau.de

Informationen zum Verteilnetz

- Anmeldeverfahren
Die Anmeldungen zum Netzanschluss und Inbetriebsetzungsaufträge sind zum Download auf der Internetseite.
- Netzform am Hausanschlusskasten
TN-C

- Vorübergehend angeschlossene Anlagen
Der Anschlusschrank wird vom Elektroinstallateur bereitgestellt. Der Einbau der Messeinrichtung erfolgt durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber.
- Plombenverschlüsse
Plombierungen sind durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber/autorisierten Elektroinstallateur möglich.
- Steuereinrichtungen
Der Netzbetreiber verwendet Rundsteuertechnik mit einer Sendefrequenz von 425 Hz.

Informationen zum Messstellenbetrieb

- Zählerbefestigungen
Bei Neuanlagen und Änderungen müssen Zählerschränke mit einer Direktmessung bis 63 A für EHZ mit BKE-I inkl. OKK vorbereitet sein.

Vereinigte Wertach- Elektrizitätswerke GmbH

Neugablonzer Straße 21
87600 Kaufbeuren

Laubacherstraße 9
87719 Mindelheim

TELEFON +49 8341 805 - 0

+49 8261 7626 - 0

FAX +49 8341 805 - 302

+49 8261 7626 - 26

MAIL

info@vwew-energie.de

STÖRUNGSTELEFON

+49 08341 9 45 45

WEB

www.vwew-energie.de

Versorgungsgebiet

Kaufbeuren

mit den Stadtteilen: Hirschzell
Kemnat
Neugablonz
Oberbeuren

Marktoberdorf

mit den Stadtteilen: Bertoldshofen
Engratsried
Ennenhofen
Ettwiesen
Geisenried
Hattenhofen
Hausen
Kolhunden
Liebwies
Thalhofen
Weiblethshofen

sowie den Ortsteilen von Biessenhofen:


Aldorf
Ebenhofen
Kreen
Weiß

Mindelheim

mit den Stadtteilen: Gernstall
Heimenegg
Jägersruh
Katzenhirn
Mindelau
Unggenried
St. Anna

Köngetried

Gebietsübersicht

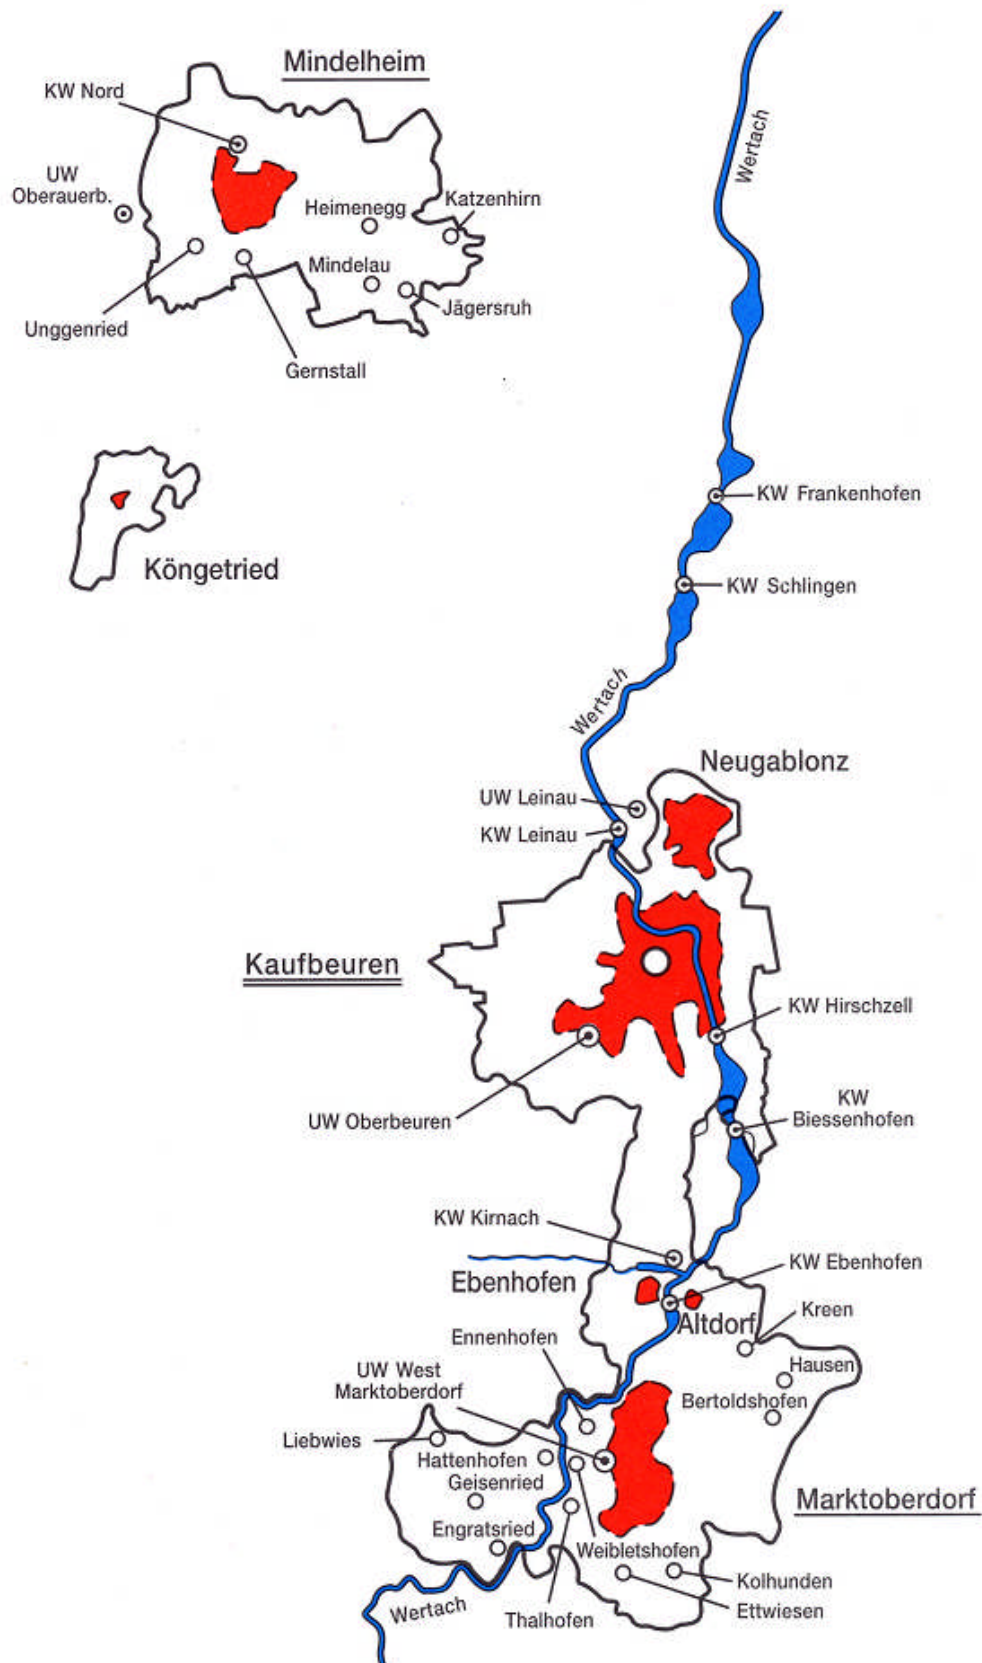

Informationen zur TAB im Verteilnetz der VWEW

- **Zu 4.1 Anmeldung**

Ein Neuanschluss soll möglichst 8 Wochen vor der gewünschten Aufnahme der Inbetriebnahme angemeldet werden.

Anlagenerweiterungen und -änderungen sind grundsätzlich mit VWEW abzustimmen. Bei Trennung oder Zusammenlegung von Anlagen sind die Zählernummern aller Anlagen, die getrennt oder zusammengeschlossen werden, unter Bemerkung anzugeben.

Sollte zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung für einen Neuanschluss von der Gemeinde weder ein Straßename noch eine Hausnummer vergeben worden sein, ist die Gemarkung mit der Flurnummer anzugeben.

Die Formulare „Anmeldung zum Netzanschluss“ sowie „Fertigstellungsanzeige“ stehen zum Download auf der Internetseite bereit.

- **Zu 4.2.3 Inbetriebsetzung**

Die Inbetriebsetzung erfolgt in Abstimmung mit VWEW.

Die Anwesenheit des Errichters ist nur in besonderen Fällen (z.B. bei halbindirekter Messung, bei Erzeugungsanlagen und Speicheranlagen oder bei Geräten zu Heizung und Klimatisierung, bei Messkaskaden) notwendig.

- **Zu 4.3 Plombenverschlüsse**

Verplombungen sind generell bei VWEW anzumelden und werden ausnahmslos durch VWEW hergestellt. Fremde Plombierberechtigungen werden nicht akzeptiert.

- **Zu 5. Netzanschluss**

Die Netzform am Hausanschlusskasten bei VWEW ist: **TN-C**.

- **Zu 7. Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze**

VWEW verwendet zur Zählerbefestigung ausschließlich Befestigungen mittels Zählerkreuz (3-Punkt-Befestigung).

VWEW verwendet Rundsteuertechnik mit einer Sendefrequenz von 316 $\frac{2}{3}$ Hz.

- **Zu 13. Vorübergehend angeschlossene Anlagen**

Bei jeder Umsetzung des Baustromanschlusses ist eine neue Anmeldung einzureichen. Werden bewegliche Anschlussleitungen an das Kabelnetz angeschlossen, sind sie ausreichend mechanisch zu schützen und dürfen während des Betriebs nicht bewegt werden.

Der Anschlussschrank wird von VWEW plombiert und mit einem Aufkleber versehen. Die Plombe darf nur von einem Elektrofachbetrieb zur Prüfung und Inbetriebnahme geöffnet werden.

Die Anmeldung des Anschlusses erfolgt mit dem Formular „Fertigstellungsanzeige“. Der Baustromzähler darf nicht in die Gebäudeinstallation umgesetzt werden.



Weißachtal-Kraftwerke eG

Kalzhofer Str. 5
87534 Oberstaufen

TELEFON +49 8368 486 - 0
FAX +49 8368 486 - 40
MAIL info@wkw-oberstaufen.de

WEB www.wkw-oberstaufen.de